


DM300c400c ゆうパック 操作方法

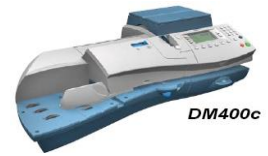

表示画面

リョウキン ニュウリョク	≡ ¥0 ≡ 01.Jun.2017
◀ シュベツ : ナシ	
◀ コウコク : ナシ	
シュベツヲ センタク 0 ㊦	≡ ¥0 ≡ 01.Jun.2017
◀ ショジョウ	
◀ ハガキ	
◀ ユウパック サイズ	
◀ ユウメール	

① ホーム画面にて
◀ シュベツ を選択する
↓
◀ ユウパック サイズ を選択する

◀ お客様の地帯名がカナで表示されます。

② ◀ カナで表示された地帯名を選択する

ユウパック サイズ 0 ㊦	◀ 140Cm : ◀ 160Cm : ◀ 170Cm :
ユウパック 0 ㊦	◀ 60 Cr : ◀ 80 Cr : ◀ 100Cn : ◀ 120Cm :

③ ◀ ユウパック サイズ を選択する

チタイヲ ニュウリョク シテクダサイ.
チタイ : [Redacted]
OK
チタイヲ ニュウリョク シテクダサイ.
チタイ : 4 [Redacted]
◀ OK

④ 数字ボタンにて、該当の地帯番号を選択し
◀ OK を選択する
※地帯番号は、地帯表を参照ください

ユウパック ■■Cm	¥■■■■
ホカノ トクシュトリアツカイモ センタクスル	
◀ ダイキンヒキカエ	: ¥260
◀ セキュリティー	: ¥370
シュウリョウ[エンターヲ オス]	

⑤ 該当番号を選択し
【エンター】ボタンを押す


スケール モード 0 ㊦	≡ ¥■■■■ ≡ 01.Jun.2017
◀ シュベツ	: ユウパック ■■Cm
◀ チタイ	: ■
◀ コウコク	: ナシ

⑥ ラベル紙を機械にセットし、
印影印刷にて完了

裏面に地帯表があります。

郵便料金計器 地帯表

※ご使用の郵便料金計器には、ご登録住所により、送り元の地帯が既に登録されています。

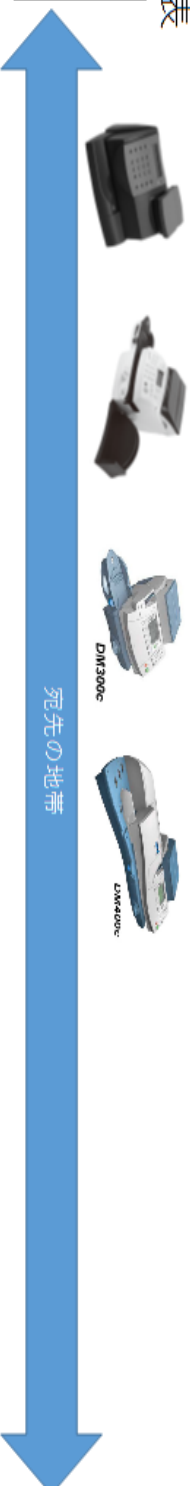

送り元の地帯		宛先の地帯											
本州	宛先地帯名	同一県内	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
	宛先地帯コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	宛先地帯名	北海道内	北海道内	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
	宛先地帯コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
沖縄	宛先地帯名	沖縄県内	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄県内
	宛先地帯コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

重量 25Kg 以下	地帯区分	本州											沖縄
		北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州		
	北海道	青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県	茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県	新潟県 長野県	石川県 福井県 富山県	岐阜県 静岡県 愛知県 三重県	滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山	鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県	徳島県 香川県 愛媛県 高知県	福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島			

A + B + Cの合計が、ゆうパックのサイズとなります。

※重量が25Kgを超える郵便物、又は、サイズが170Cmを超える郵便物は、日本郵便の料金表を基に料金を算出し、郵便料金計器に手入力で郵便料金を入力して使用ください。

60サイズ	合計が60cm以内
80サイズ	合計が80cm以内
100サイズ	合計が100cm以内
120サイズ	合計が120cm以内
140サイズ	合計が140cm以内
160サイズ	合計が160cm以内
170サイズ	合計が170cm以内

