



DM50 Notice de remplacement du bac à encre


Recherchez au dos de la machine, en bas à droite, le loquet gris.

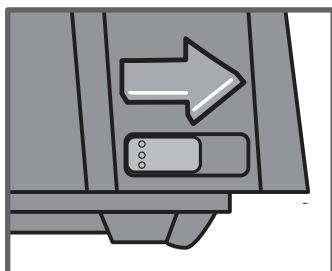

1 Faites le glisser vers la droite et maintenez.

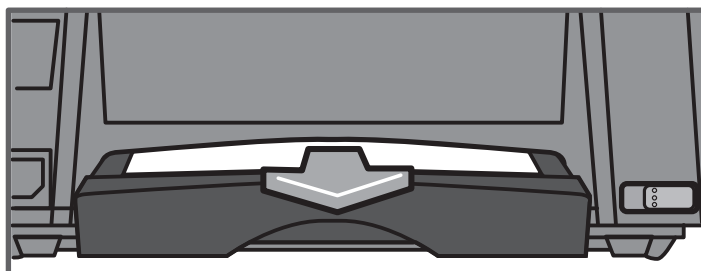


2 Retirez le bac à encre et relâchez le bouton.

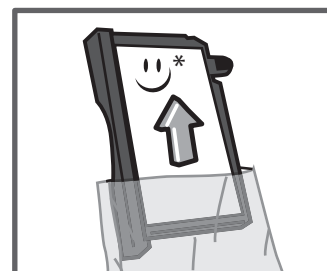

3 Retirez le bas à encre neuf de son emballage.




4 Placer le bac à encre usagé dans l'emballage neuf.

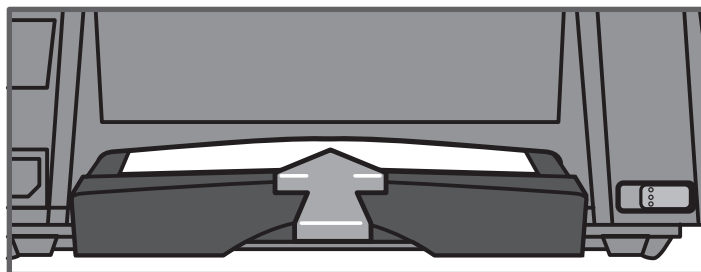

5 Insérez le nouveau bac à encre jusqu'à ce qu'un click se fasse entendre.




6 Appuyez sur **Menu**.

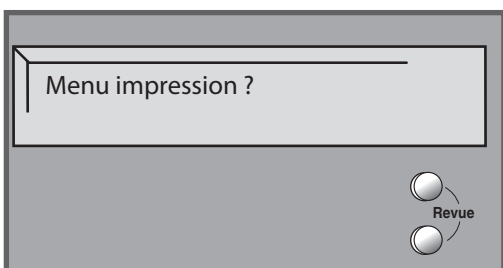

7 Utilisez les touches **Revue** pour passer à "Menu impression ?".



8 Appuyez sur **Entrer / Oui** pour confirmer.

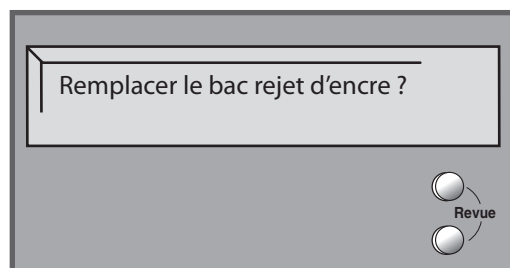

9 Utilisez les touches **Revue** pour passer à "Remplacer le bac rejet d'encre ?".



10 Appuyez sur **Entrer / Oui** pour confirmer.



11 Tapez le code indiqué sur cette feuille à droite.



12 Appuyez sur **Entrer / Oui** pour confirmer. Le message « Nouveau bac rejet installé » apparaît. Appuyez sur Entrer / Oui pour confirmer. Le message "Bac rejet d'encre remplacé" apparaît.

Votre code est :

.. 57